


Deze montagetips helpen u op weg om de deuren van MartijnKozijn op een juiste manier te monteren


De belangrijkste punten en valkuilen komen aan bod. Komt u er nog niet uit, of loopt u ergens tegenaan, neem dan gerust contact met ons op

1 In de meest ideale situatie wordt in de **breedte** 10-14mm speling en in de **hoogte** 5-7mm speling aangehouden

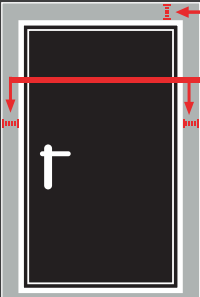

5 - 7 mm
5 - 7 mm per zijde
totaal: 10-14mm

2 Plaats de deur altijd op een **hardstenen glatte ondergrond**

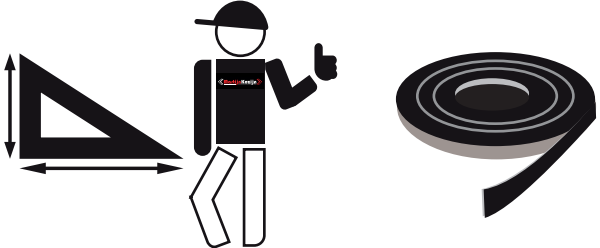

3 Controleer of het kozijn van de deur **goed past** en plaats de **compriband** op het kozijn als u hiermee werkt

4 Schroef het kozijn van de deur eerst verticaal waterpas aan de kant van de **scharnieren**. Zet hierbij een montageschroef **boven en onder** de hoogte van elk scharnier. Gebruik hiervoor 6 schroeven.

Vervolgens zet u 1 schroef ongeveer in het midden van het kozijn **aan de sluitkant**. Hang de deurvleugel in, sluit de deur en kijk of deze goed aansluit op het kozijn



Als deze nog ergens niet goed aansluit, zet u het kozijn **naar de vorm van de deurvleugel** (een deurvleugel kan altijd een zeer minimale kromming hebben). Zet ook deze zijde met 6 schroeven vast.



Aantal schroeven: **14**

5

Schroef vervolgens de deur af met nog 2 schroeven aan de bovenzijde en dicht hem **van binnen uit** met pur. Indien u niet met compriband gewerkt heeft, kan de deur nu **afgekit** worden

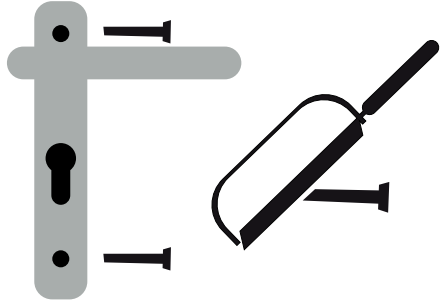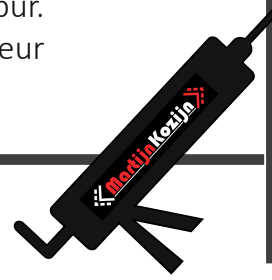

6

Het krukstel is een standaard krukstel dat voor verschillende merken deuren wordt gebruikt. De schroeven dienen **op maat ingekort** te worden. Dit kunt u met een **ijzerzaag of flex** doen

7

Indien nodig kunt u de deur nog bijstellen met **de 3D-scharnieren**.

Met de **inbus** aan de zijkant kunt u deurvleugel **omhoog of omlaag** afstellen als deze een beetje afhangt. Dit is over het algemeen de meest gebruikte afstelling.

Met de onderste inbus kunt u **omhoog/omlaag afstellen** en de bovenste inbus is de afstelling voor naar **binnen/ buiten**



8

Verwijder de beschermfolie na montage van de kozijnen. Hoe langer deze erop blijft zitten, des te lastiger deze **achteraf** te verwijderen is.

Montagetips
Kunststof deuren Basic - Basic Plus - Premium

